







beschermd model

Standaard geleverd bij de hordeur scharnierend:

- RVS handgrepen
- sluitveer
- borstel 8 mm rondom
- 20 cm schopplaat
- magneet 6 kg
- gemoffelde schroefpaumelles.

### kleur → standaard kleuren

	RAL 9010	wit
	RAL 9001	crème wit
	RAL 8019	bruin
	technisch zilver	



RAL-kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs.



## Vaste hordeur

Toepassing



Draaideur

### De vertrouwde hordeur die staat als een huis

- info** → Solide, betrouwbaar en duurzaam. Dat is de vertrouwde vaste hordeur. Dankzij het brede profiel en de inwendige verbindingen is deze deur zeer stevig en solide geconstrueerd. Elke deur is volkomen haaks. Daardoor zal deze hordeur nooit klemmen of over de grond slepen. Indien gewenst kan, naast de standaard aluminium schopplaat, een duwplaat gemonteerd worden. Deze plaat kan zowel in het midden, links of rechts als duwplaat fungeren.

De vaste hordeur is verkrijgbaar in verschillende modellen, desgewenst met schopplaat. Het 47 mm brede profiel straalt extra degelijkheid uit. Ook als pendeldeur, ofwel salondeur, is de vaste hordeur ideaal te gebruiken. Voordeel van een dergelijke toepassing is de mogelijkheid om 'in en uit' te lopen. De deur is leverbaar in de standaardkleuren en de RAL-kleuren.

- opties** →
- met of zonder schopplaat
  - met een (extra) duwplaat in het midden of verticaal
  - (dubbel) schuivend of als pendeldeur
  - sluitpomp
  - petscreen (bestand tegen intensief gebruik, vooral in een omgeving met huisdieren en kinderen)

# Vaste hordeur

## techniek

### Plaatsbepaling

Bij binnendraaiende deuren buiten:  
bij buitendraaiende deuren binnen.

### Maat nemen scharnierend

De dagmaat + 2 cm. Zorg dat u aan de scharnierzijde naast de hordeur nog minimaal 2,8 cm extra ruimte heeft om ervoor te zorgen dat de hordeur haaks open kan. Zorg dat de greep (hart middenkader) van de hordeur minimaal op dezelfde hoogte uitkomt als die van de klink van de buitendeur, of hoger. Wanneer de klink net boven de greep valt, is het mogelijk dat u zich buiten sluit. Meet ook eventueel aanwezige verspringingen in het kozijn op, zodat die met een borstel kunnen worden afgedicht. De eindmaten (zonder scharnieren), hoogte hart middenkader van onderkant af gemeten, opgeven in centimeters. De scharnierzijde opgeven gezien vanaf binnen bij binnenmontage, of gezien vanaf buiten bij buitenmontage.

### Maat nemen pendel

Dagmaat opgeven, pendel bij bijzonderheden.

### Montage

Zet de hordeur voor de opening op blokjes, zodat deze op de juiste hoogte staat. Schroef de scharnieren vast. Zorg dat de hordeur nog uit de scharnieren kan worden genomen en dat de greephoogte op de klinkhoogte is afgestemd (zie maat nemen).

### Onderhoud

Als de hordeur langdurig niet gebruikt wordt (wintermaanden) is deze eenvoudig uit de scharnieren te tillen en kan opgeborgen worden. Verwijder vuil van profielen en gaas met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.

1. Alle vaste deuren worden standaard geleverd met RVS handgrepen. Alle bevestigingen zijn onzichtbaar achter het aluminium dekselprofiel weggewerkt.


2. Standaard schopplaat.

3. De vaste hordeur met een schop en verticale duwplaat. Een verticale duwplaat is een ideale oplossing in een omgeving met kleine kinderen.


4. De vaste hordeur met een schop en horizontale duwplaat.




1

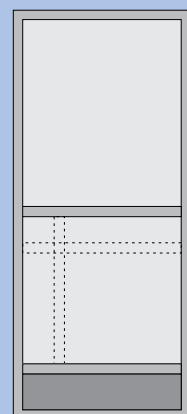

2




3



4

beschermd model

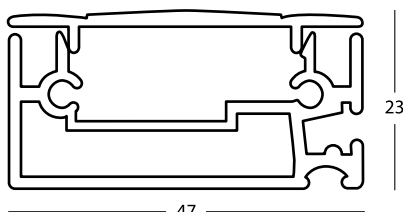

Doorsnede profiel van vaste hordeur.